



**Notice
d'installation**
Le Tube

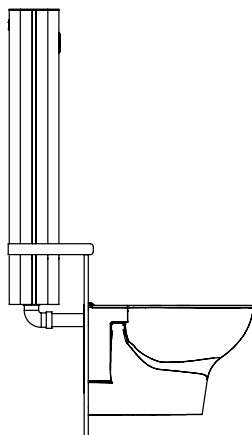

GRIFFON

Notice Le Tube

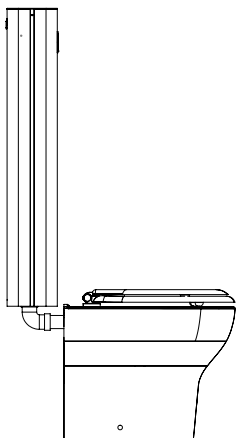

Sommaire

Garantie & Pré-requis

Page 4-5

Installation Le Tube WC au sol

Pages 6-13

Installation Le Tube WC suspendu

Pages 14-23

Notice Le Tube

PRÉ-REQUIS

**NOUS PRÉCONISONS DE LIRE ATTENTIVEMENT
CETTE NOTICE AVANT TOUTE INSTALLATION
DE L'ORIGINAL.**

Les hydrochasses sont conçues pour un fonctionnement optimal avec un réseau d'eau de 3 à 4,5 bars

OUTILS NÉCESSAIRES :



- Niveau à bulle ou laser
- Equerre
- Mètre déroulant
- Crayon
- Marteau
- Perceuse

- Foret béton :
Ø8 pour le mur - Ø10 pour le sol
- Tournevis cruxiforme
- Tournevis Torx 25
- Clé plate 18
- Clé molette ou pince multiprise

GARANTIES ET BON FONCTIONNEMENT

Les conditions de garanties de nos produits sont décrites dans les conditions générales de ventes présentent sur votre facture d'achat.

Enregistrez votre produit sur <https://www.griffon.fr/garantie-griffon-enregistrement.php> afin de bénéficier de notre extension de garantie 10 ans offerte.


Pour toute demande liée au fonctionnement du produit ou à sa garantie, vous pouvez contacter le service S.A.V. GRIFFON par mail à **sav@griffon.fr**

1. VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DES DIMENSIONNEMENTS

Vérification de la faisabilité de l'installation :

- Hauteur.
- Profondeur.
- Largeur.
- Position du tuyau d'évacuation.
- Position de l'arrivée d'eau.

Installation Le Tube WC au sol

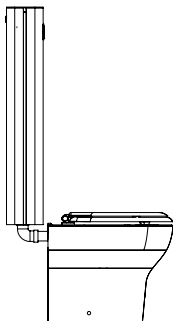


Pour la version toilettes suspendus,
rendez-vous à la page 18

Notice Le Tube

INSTALLATION WC AU SOL

DIMENSIONS

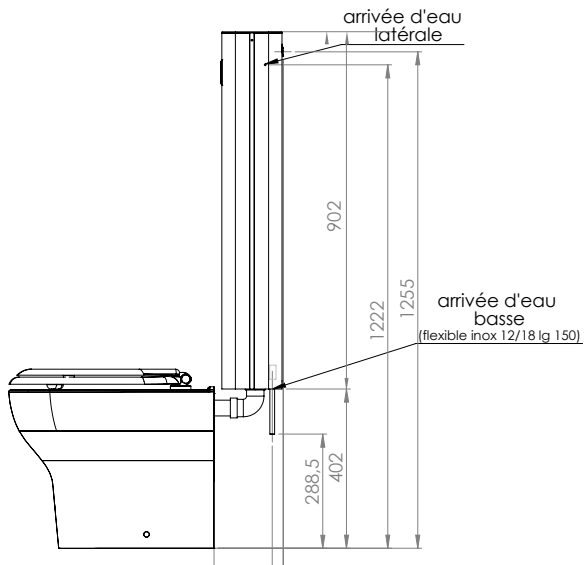


Côtes en mm

Notice Le Tube

INSTALLATION WC AU SOL

POSITION DE L'ARRIVÉE D'EAU

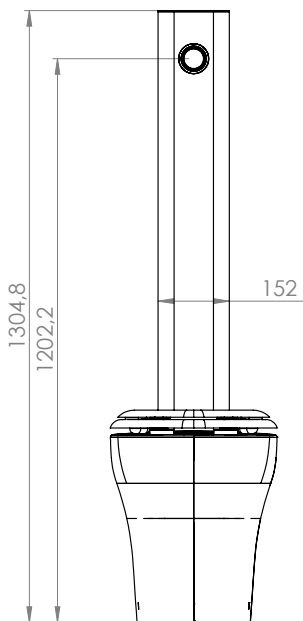

Notice Le Tube

INSTALLATION WC AU SOL

1. POSITIONNER, MESURER ET TRACER LA PATTE D'ACCROCHE MURALE & TUYAU


Côtes en mm

1 Matérialiser l'axe de la chasse.

2 Percez les deux trous de fixation de la patte d'accroche de la chasse. Le premier trou doit être positionné à 937 mm au-dessus de la hauteur finale de la cuvette.

3 Insérer les chevilles plastique bi-matière dans les percages.

4 Fixer la patte de fixation avec les vis.

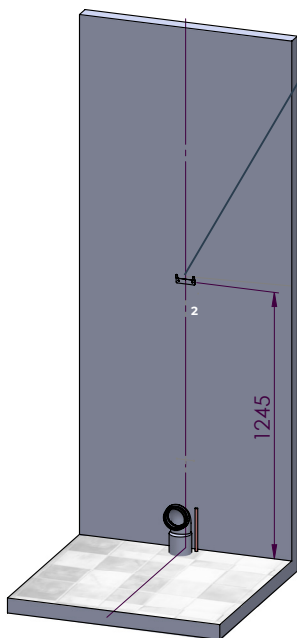

Notice Le Tube

INSTALLATION WC AU SOL

2. POSITIONNER LA CUVETTE


- 1 Présenter la cuvette au sol et tracer l'emplacement des percages.

Attention que le bord arrière de la cuvette soit bien à exactement 21 cm du mur.
- 2 Enlever ensuite la cuvette afin de percer le sol Ø 10 sur les repères précédemment tracés.
- 3 Insérer les chevilles plastique fournies avec la cuvette.
- 4 Repositionner la cuvette à son emplacement.
- 5 Ajuster l'évacuation de la cuvette.

Notice Le Tube

INSTALLATION WC AU SOL


3. POSITIONNER ET FIXER LE TUBE

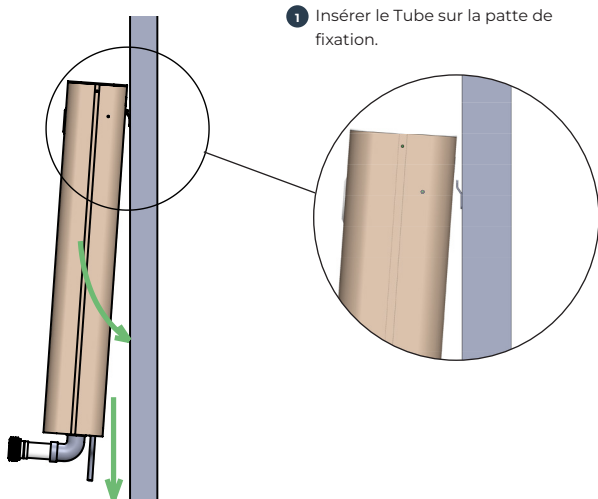


Notice Le Tube

INSTALLATION WC AU SOL


4. FIXER LA CUVETTE ET LE TUYAU DE CHUTE

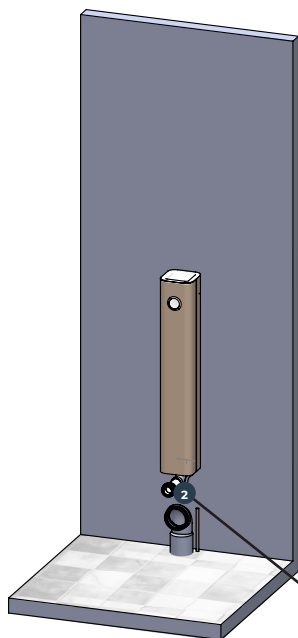

- 1** Recoupez le tube PVC en fonction du bord intérieur de la cuvette, afin d'assurer un ajustement optimal.

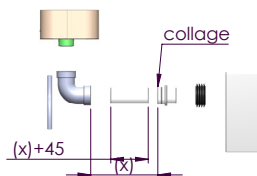


- 2** Collez la butée sur le tube PVC pour garantir une parfaite étanchéité et éviter tout déplacement du raccord.

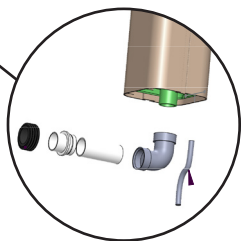

Notice Le Tube

INSTALLATION WC AU SOL

5. POSITIONNER LA CUVETTE

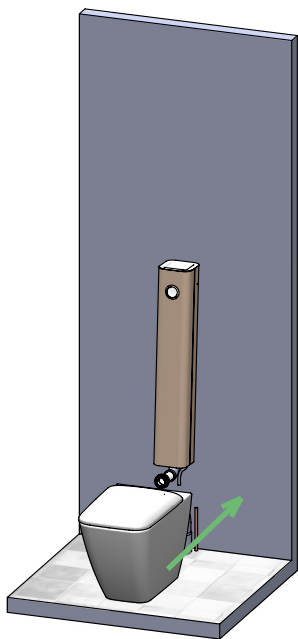


- 1 Placer la cuvette dans sa position définitive en insérant le raccord d'évacuation ainsi que le tuyau PVC d'arrivée d'eau dans les emplacements prévus sur la cuvette. Assurez-vous que chaque élément est bien emboîté pour garantir une parfaite étanchéité.

Notice Le Tube

PRÉ-REQUIS

[illegible]

Installation Le Tube WC suspendu

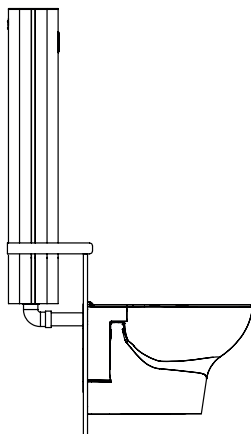


Pour la version toilettes au sol,
rendez-vous à la page 6

Notice Le Tube


INSTALLATION WC SUSPENDU

DIMENSIONS

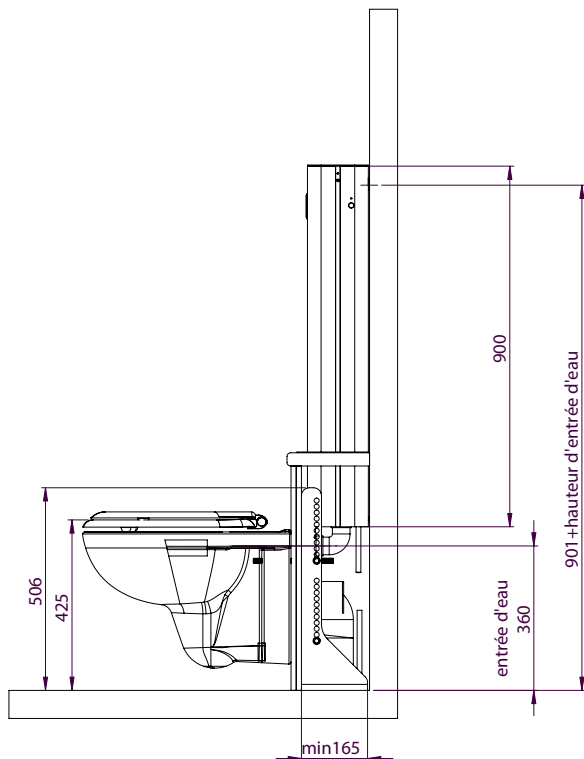

Notice Le Tube

INSTALLATION WC SUSPENDU

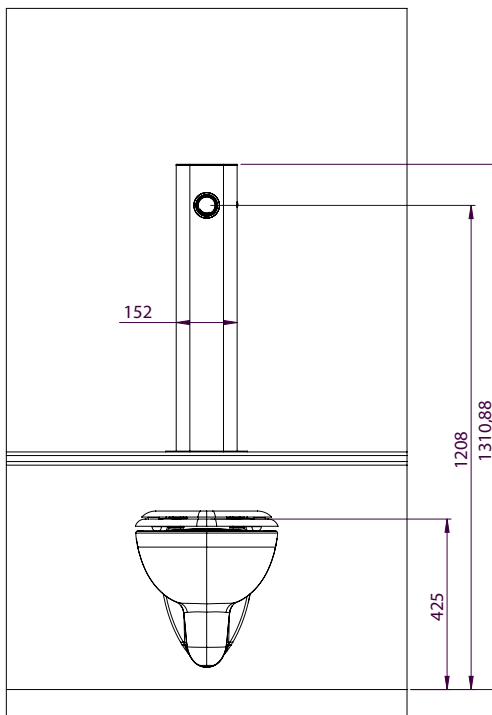


Notice Le Tube

INSTALLATION WC SUSPENDU

DIMENSIONS

Du batisupport

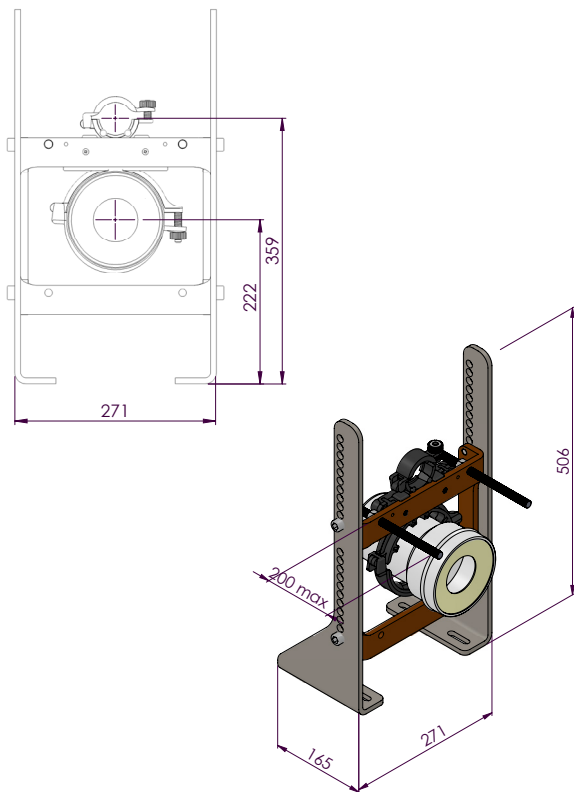


Notice Le Tube

INSTALLATION WC SUSPENDU

1. POSITIONNER LE BATISUPPORT

- 1 Placer le bâti-support à son emplacement prévu par rapport au tuyau d'évacuation. Tracer les emplacements des perçages au sol à l'aide des trous de fixation du support.
- 2 Enlever ensuite la cuvette afin de percer le sol Ø 10 sur les repères précédemment tracés.
- 3 Repositionner le bâti-support et fixer-le solidement à l'aide des goujons d'ancrages fournis.

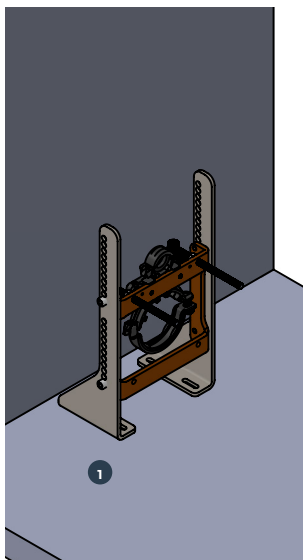


Notice Le Tube

INSTALLATION WC SUSPENDU

2. POSITIONNER, MESURER ET TRACER LA PATTE D'ACCROCHE MURALE

Côtes en mm

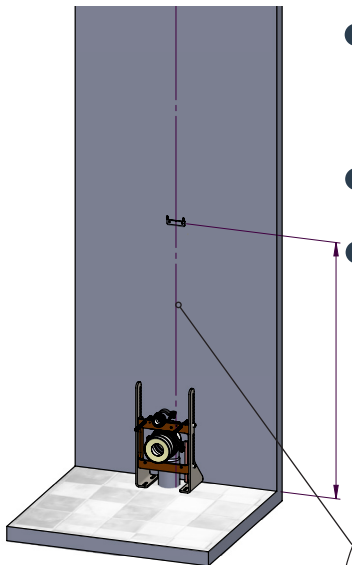


Hauteur bati support :

- min 334
- max 484

Hauteur de la patte d'accroche :
Dessus de bati support(x)+927mm

- 1 Matérialiser l'axe de la chasse.
- 2 Percez les deux trous de fixation de la patte d'accroche de la chasse. Le premier trou doit être positionné à 937 mm au-dessus de la hauteur finale de la cuvette.
- 3 Insérer les chevilles plastique bi-matière dans les perçages.
- 4 Fixer la patte de fixation avec les vis.

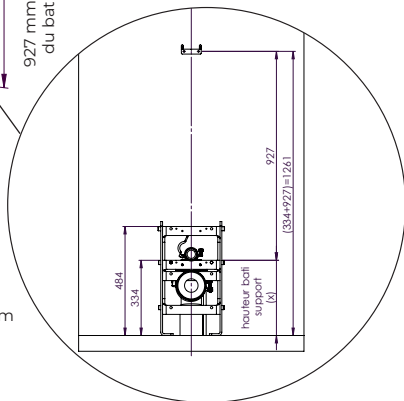


Notice Le Tube

INSTALLATION WC SUSPENDU

3. RÉGLER LA HAUTEUR DES TOILETTES


- 1 Décider de la hauteur finale de la cuvette.
Sur le bâti-support, localiser les réglages de hauteur. Ajuster la barre de fixation de la cuvette en fonction de la hauteur souhaitée.
- 2 Une fois la hauteur réglée, placez temporairement la cuvette sur les tiges filetées pour vérifier que la hauteur et l'alignement avec le mur et le sol sont corrects. Ajuster si nécessaire.
- 3 Positionner la sortie d'évacuation de la cuvette.
Repérer la longueur nécessaire en fonction de la profondeur du batisupport.
- 4 Fixer les tiges filetées du bâti-support à la hauteur réglée. Assurez-vous qu'elles sont fermement serrées et parfaitement perpendiculaires.
- 5 Préparer l'évacuation à l'aide d'un pipe et d'un tuyau d'évacuation non fourni.
- 6 Retirer la cuvette.

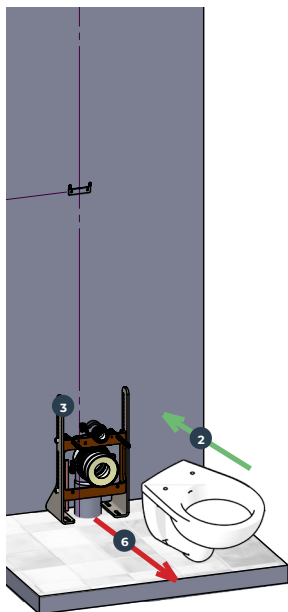

Notice Le Tube

INSTALLATION WC SUSPENDU

4. POSITIONNER ET FIXER LE TUBE




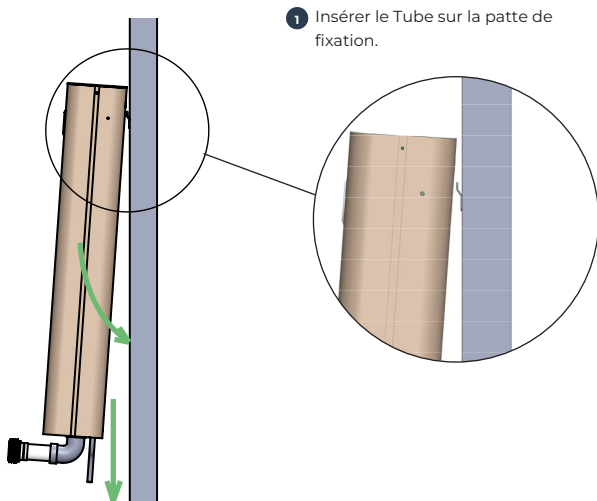


Notice Le Tube

INSTALLATION WC SUSPENDU

5. FIXER LA CUVETTE

- 1 Si un revêtement mural est prévu, assurez-vous qu'il soit posé avant de fixer définitivement la cuvette.** La cloison doit être parfaitement ajustée contre le bâti-support. En cas de revêtement en plaque de plâtre, celui-ci doit être doublé. Veillez également à prendre en compte l'épaisseur du revêtement lors des réglages.
- 2** Recoupez le tube PVC en fonction du bord intérieur de la cuvette, afin d'assurer un ajustement optimal.
- 3** Collez la butée sur le tube PVC pour garantir une parfaite étanchéité et éviter tout déplacement du raccord.

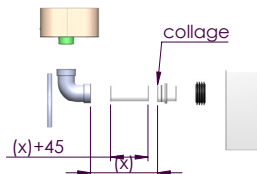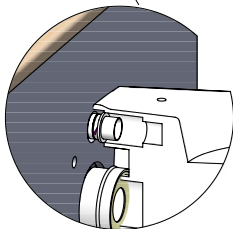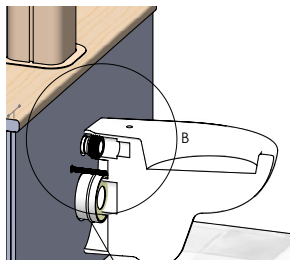

NOMENCLATURE

[illegible]

[illegible]



BVCert: 19183616

GRIFFON

contact@griffon.fr

62 Rue de la République

42500 Le Chambon Feugerolles
France

+33 (0)4 77 37 22 63