


**CHANGEMENT  
MÉCANISME  
TOILETTES  
GRIFFON**

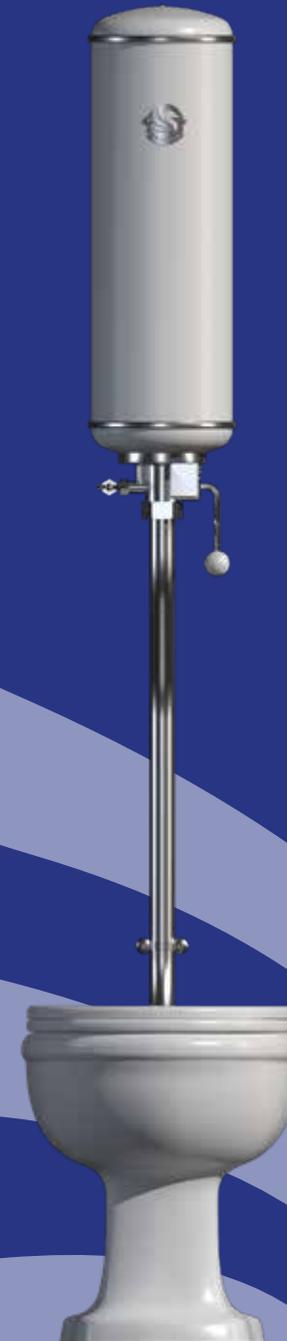

**GRIFFON**



NOT-03A 29082024



**Service S.A.V. GRIFFON**

sav@griffon.fr

62 Rue de la République

42500 Le Chambon Feugerolles  
France

+33 (0)4 77 37 22 63

NOT-03A 29082024



## 1. VIDANGEZ TOTALEMENT LE RÉSERVOIR

### A - Couper l'alimentation en eau

Dévisser le robinet d'arrêt côté Hydrochasse.  
Dévisser la bague reliant le tuyau de chute au réservoir

### B - Enlever le réservoir du mur

Une fois libéré du tuyau de chute et de l'arrivée d'eau  
Soulever le réservoir afin de le détacher de la patte de fixation murale

### C - Procéder au démontage du mécanisme

Se munir d'une clef 6 pan 3 mm (fournie).  
Dévisser les 6 vis

### D - Procéder au montage du nouveau mécanisme

#### Faire attention à l'indexation

Les encoches du corps principal et de la cuve doivent tomber en face.  
Se munir d'une clef 6 pan 3 mm (fournie).  
Resserrer les 6 x vis (couple de serrage de 6 N.m).

## 2. REPOSITIONNER LE RÉSERVOIR

### A - Insérer l'hydrochasse sur la patte de fixation

Faire pivoter l'hydrochasse contre le mur

Faire descendre l'hydrochasse en  
la faisant rentrer dans le tuyau de chute

### B - Serrer le joint caoutchouc à section carrée 37x30 (L) contre le corps principal de l'hydrochasse

Mettre en contact l'écrou laiton chromé  
(J) avec le corps principal de l'hydrochasse

Visser l'écrou laiton chromé (L) sur le corps principal de l'hydrochasse

### C - Serrer complètement le collier de serrage du tuyau de chute

## 3. RACCORDER L'HYDROCHASSE AU RÉSEAU D'EAU

Raccorder le robinet d'arrêt (M) avec son joint filtre (N)

**ATTENTION** au sens du joint.

Engager le robinet sur le filetage du corps principal à la main sans  
forcer en faisant bien attention de ne pas mettre le robinet de travers,  
puis terminer le serrage avec une clef de 18 mm.

**Puis mettre en eau**

